

PROVOZNÍ ŘÁD DRTIČE POTRAVINOVÝCH ODPADŮ

Pro provoz drtiče platí jednoduché pravidlo:

- připravte si potravinový odpad
- pusťte studenou vodu
- zapněte drtič
- **postupně vhazujte odpad** po dávkách do drtičky, důkladně vydrčovat než přidáte další dávku. Podstatně se snižuje možnost zapadnutí nevhodných předmětů do drtiče, které tam nepatří.
- po skončení drcení nechat drtič běžet se spuštěnou studenou vodou cca 25 sekund, aby se **propláchla a vyprázdnila drtící komora drtiče**, tak nejlépe uslyšíte, jestli v drtící komoře něco nezůstalo.

Waste King® by Anaheim Mfg. USA

Upozornění:

- drtič smí být v provozu **pouze se spuštěnou vodou** (minimálně 8 litrů/min.)
- **zbytky potravin vhazovat postupně** po dávkách a důsledně vydrčovat předešlou dávku, než přidáte další. Drtič pak stíhá odpad zpracovávat - drtit a rozdrčený odpad plynule odtéká.
- drtič **smí jet nepřetržitě max. 15 min** a pak musí následovat **15 min. přestávka** a opakovaně
- drtič potravinových odpadů **SLOUŽÍ k likvidaci pouze potravinových odpadů**.
- **Nesmí se překračovat maximální jednorázový přísun odpadů i tekutin (1 litr)**. Tedy např. kbelík polévky vylévat do drtiče postupně po dávkách.
- **Do drtiče NESMÍ odmašťující nebo rozpouštěcí látky (čističe, kyseliny, koncentráty, odvápnovače, horké tekutiny aj.).**
- **Drtič NESLOUŽÍ jako čerpadlo při vypouštění VODY Z dřezu!** Nadměrné množství vody drtič přetěžuje a drtič se tím ničí!

Do drtiče nepatří kovy, sklo, plasty a igelity, vše co není organického původu např.:

- **NEDRTÍME** mycí houby, hadýrky, drátěnky
- **NEDRTÍME** lžičky plastové i příbory kovové
- **NEDRTÍME** skleničky, plastové kelímky, tácky, porcelánové střepey
- **NEDRTÍME** igelitové sáčky a cokoliv z igelitu alobalu

Tělo drtiče:


- není odolné nárazu, nesmí se do něj narážet hrnci, vozíky aj.
- nesmí být pod vodou, ani vystavován stříkání nebo potýkání vodou, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození drtiče.

KAŽDODENNÍ KONTROLA STAVU DRTIČE

- kontrola těsnosti instalace drtiče pod dřezem:

zkontrolujte, že drtič není potečený vodou od dna dřezu nebo od netěsnosti potrubí odpadu a že neteče potrubí z drtiče do odpadu

- **kontrola mechanických částí drtiče:** zkontrolujte, zda v drtiči nejsou předměty, které drtič blokuji nebo překážejí provozu drtiče a zda lze talířem v komoře bez většího odporu otáčet a jeho lopatky se volně kývou. Cizí předměty **MUSÍTE VYJMOUT**

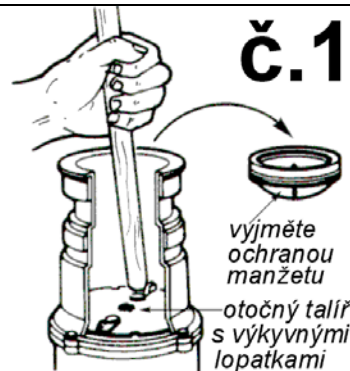

Postup při odstraňování závad (vždy PŘI VYPNUTÉM DRTIČI)

Drtič hlučí nebo se netočí:

1. vyjměte cizí předměty z drtící komory drtičky
2. rozhybejte zablokovaný drtící talíř i lopatky v drtící komoře pomocí vařečky nebo plochého šroubováku tak, aby se talíř volně otáčel (viz. obr.č.1)
3. nechejte drtič úplně vychladnout (trvá to 1-3 hodiny !!)
4. teprve pak zatlačte pojistku v dolní části drtiče (viz. obr.č.2)

Netěsnosti drtiče

dotáhnout matici hrdla pod dřezem, popř. šrouby příruby u kolínka



TYTO ZÁVADY JE TŘEBA OKAMŽITĚ NAHLÁSIT POVĚŘENÉMU ÚDRŽBÁŘI .

UPOZORNĚNÍ: pokud obsluha zjistí jakýkoli nepravdivý chod drtiče nebo vypadnutí pojistky, musí závadu nahlásit pověřené osobě a drtič dále nepoužívat !

Drtičku NESMÍTE provozovat pokud nedojde K ODSTRANĚNÍ ZÁVAD !