



DRTIČE POTRAVINOVÉHO ODPADU

ANAHEIM MANUFACTURING CALIFORNIA- US MADE
Montáž a návod k použití

OBEZNÉ RADY PRO OBSLUHU DRTIČE

Postup při drcení:

1. připravte si potravinový odpad
2. pustěte studenou vodu
3. zapněte drtič
4. postupně vhažte odpad do drtiče
(drticí efekt je podstatně lepší, pokud jsou drceny najednou různorodé materiály)
5. po ukončení drcení nechte téct vodu 20s a poté vypněte vodu a pak teprve vypněte drtič.

Upozornění:

- drtič smí být v provozu **pouze se spuštěnou vodou** (minimálně 8 litrů/min.)
- zbytky **nesmí být vkládány neúměrně rychle**, aby nedošlo k přeplnění drtící komory (to zpomaluje drcení, přetěžuje motor a vede k vypnutí tepelnou pojistkou)
- drtič potravinových odpadů **SLOUŽÍ k likvidaci pouze potravinových odpadů**.

Nedoporučujeme drit velké kusy syrového masa a šlachy.

Do drtiče nepatří kovy, sklo, plasty a igelity, vše co není organického původu např.:

NEDRTÍME mycí houby, hadýrky, drátěnky

NEDRTÍME lžičky plastové i přístroje kovové

NEDRTÍME skleničky, plastové kelímky, tácky, porcelánové střeby

NEDRTÍME igelitové sáčky a cokoliv z igelitu a alobalu

PRŮBĚŽNÁ KONTROLA STAVU DRTIČE

- kontrola těsnosti instalace drtiče pod dřezem:

Občas zkontrolujte, že drtič není potečený vodou od dna dřezu nebo od netěsnosti potrubí odpadu a že neteče potrubí z drtiče do odpadu

- kontrola mechanických částí drtiče:

Zkontrolujte, zda v drtiči nejsou předměty, které drtič blokují nebo překážejí provozu drtiče a zda lze talířem v komoře bez většího odporu otáčet a jeho lopatky se volně kývou

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - přečtěte si celý návod k obsluze a uchovejte jej pro případ budoucího použití

VAROVÁNÍ - před instalací drtiče bezpodmínečně projděte bezpečnostní předpisy týkající se nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a osobního poranění.

OBSAH:

I.	Montážní sestava.....	3
II.	Elektrické zapojení.....	4
III.	Zapojení myčky nádobí.....	5
IV.	Připojení odpadového kolena.....	5
V.	Připojení drtiče k montážní sestavě.....	5
VI.	Návod k obsluze.....	6
VII.	Odstraňování poruch.....	7
VIII.	Čištění a údržba.....	8
IX.	Rady našeho údržbáře.....	8
X.	Důležité body připravenosti pro instalaci.....	10
XI.	ES Prohlášení o shodě.....	11
XII.	Záruční list	12

Důležité bezpečnostní instrukce

Instrukce o nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a osobního poranění.

Varování: Dodržujte základní bezpečnostní pokyny při provozování elektrického zařízení včetně následujících:

- 1/ Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte všechny instrukce.
- 2/ Děti mohou používat zařízení jen pod přímým dohledem dospělé osoby.
- 3/ Za chodu nikdy nestrkejte prsty nebo ruce na dno drtiče (nevylímat gumovou manžetu za chodu, manžeta přesně limituje hloubku zasunutí prstů bez úrazu).
- 4/ Vypněte elektrický spínač při pokusu odblokovat drtič nebo při vyjímání cizích předmětů z drtiče
- 5/ Při pokusu uvolnit zablokovaný drtič použijte dlouhou dřevěnou vařečku, dlouhý šroubovák
- 6/ Při vyjímání cizích předmětů z drtiče použijte dlouhé kleště
- 7/ Za účelem snížení nebezpečí zranění předměty, které mohou být drtičem vymrštěny, nebo poškození zařízení, NIKDY NEVKLÁDEJTE DO DRTIČE následující předměty:
 - a/ lastury ušticí a škeblí
 - b/ sklo, porcelán nebo umělou hmotu
 - c/ celé velké kosti
 - d/ kovové předměty, jako lahvévé zátky, konzervy, allobal
 - e/ celé zbytky kukuřičných klasů
- 8/ Pokud drtič nepoužíváte, zazaťkujte jej. Snížíte tím nebezpečí vniknutí cizích předmětů do drtiče
- 9/ Nepoužívejte drtič bez ochranné manžety zabráňující zpětnému vystříknutí vody do dřezu
- 10/ Instrukce pro správné uzemnění jsou obsaženy v bodě Elektrické zapojení této příručky
- 11/ Elektrickou instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba se znalostí vyhl.50(zejména §5)



12) Důležitá informace k provozu drtičů potravinových odpadů

Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k vyskočení tepelné proudové pojistky (červený čtvereček dole na těle drtiče), je nutné nejdříve odstranit příčinu tohoto havarijního vypnutí motoru. Drtič se tímto způsobem brání zničení vinutí motoru. Pokud pojistku opakovaně zapínáte aniž jste odstranili příčinu výpadku, může dojít ke zničení motoru. Důvodem je ve většině případů zablokování talíře v drtiči komoře nějakým drobným předmětem, který se vzpřičil mezi drtičí talíř a drtičí prstenec. JE NUTNÉ ODBLOKOVAT TALÍŘ (otáčivým pohybem). Teprve až se talíř VOLNĚ OTÁČÍ je možné nahodit pojistku a drtič zkusit pustit.


Pokud i po tomto zákroku pojistka vyskočí, je nutné dát drtič do odborného servisu. (800 100 880)

I. Součásti instalace montážní sestavy


(před zahájením instalace celé pročtěte)

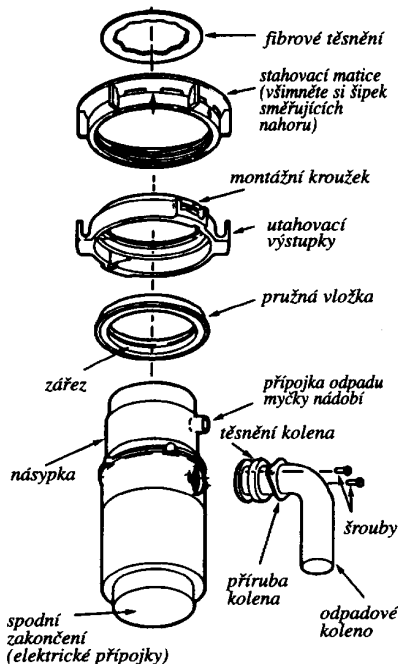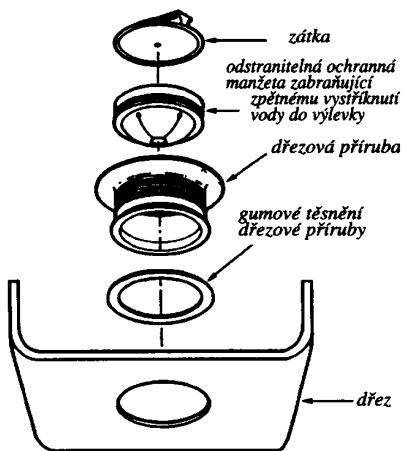

ODPADOVÉ KOLENO S VÝPUSTÍ (závit 6/4")

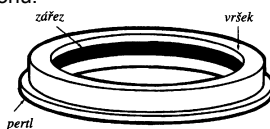

Důležité upozornění : V případě, že vaše odpadové potrubí není nové, je dobrá příležitost vyčistit sifon a odpadní potrubí pomocí instalatérského péra či šneku, před instalací vašeho nového drtiče

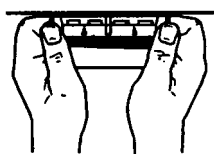


1A



1B

3

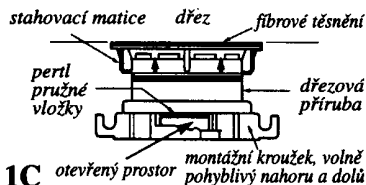

1C

otevřený prostor

II. Elektrické zapojení

Upozornění:

Před montáží odpojte drtič od elektrického napětí vypnutím elektrického jističe.

Pro pevně zabudované zařízení:

Pokyny pro uzemnění přístroje:

A. Drtič připojit pouze ke zdroji střídavého napětí. Propojte vodiče v souladu s barevným označením znázorněném na obrázku spodního zakončení. Viz.obr.dole.

Upozornění:

černý nebo hnědý vodič drtiče - fáze

modrý vodič drtiče - nulový vodič


žlutozelený vodič a zemnicí přípojka drtiče - uzemnění

Jestliže nepoužijete ohebný pancéřovaný kabel, připojte zemnicí kabel k nejbližšímu potrubí studené vody nebo k jinému vhodnému uzemnění a potom kabel připojte na zemnicí přípojku umístěnou v dolní části spodního zakončení drtiče.


B. Připojení smí provádět pouze kvalifik. osoba (Vyhl.50, min parag.5). Základní ochrana uzemnění je nutná doplnit ochranou propojováním dle normy ČSN 34 10 10, resp. 33 200 00- 4 0 41.

C. Použijete-li kabel se zástrčkou, musí mít uzemněný kolík nebo kolík se zemnicím vodičem pro připojení na zemnicí přípojku umístěnou v dolní části spodního zakončení.


D. Použijte svorku proti vytržení kabelu, podobnou jako na obrázku v místě, kde kabel prochází do drtiče. Viz obrázek

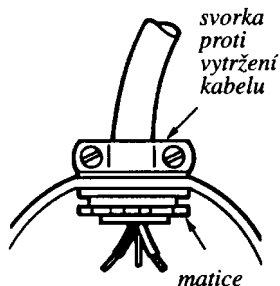


Spodní zakončení

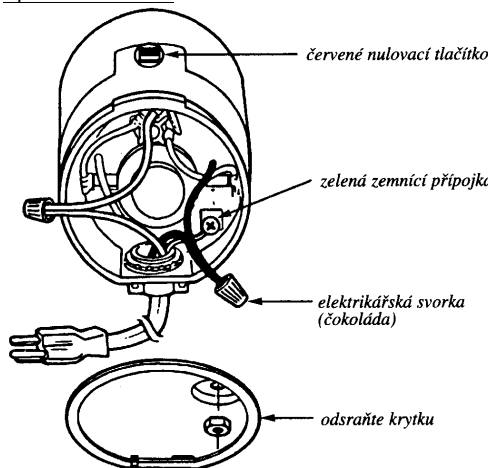


Způsoby instalace

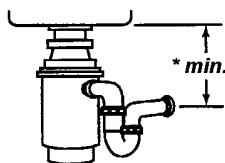

Jednoduchý dřez

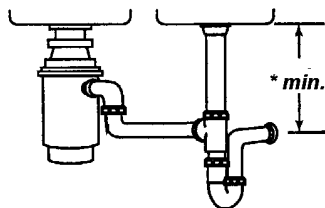

Dvojitý dřez se sifonem pod odpadem

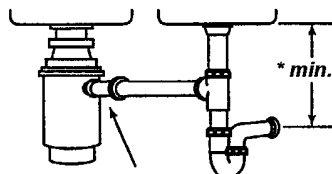

kolínko je vodorovně


Dvojitý dřez se sifonem pod odpadem

* minimálně 18 cm od spodku dřezu dolů směrem na střed trubky odpadu
Sifony jsou dodávány s dřezem

III. Zapojení myčky nádobí (v případě potřeby)

Používáte-li myčku nádobí, postupujte následujícím způsobem. Nechcete-li myčku zapojit postupuje k bodu IV.


- A. Pomocí tupého nástroje (kovového průrazníku nebo dřevěného čepu) vyražte celou zásepku. Nepoužívejte šroubovák nebo jiný ostrý nástroj. Když zásepka vypadne do drtiče, můžete ji vyjmout nebo jednoduše rozdrtit při použití drtiče. Drtič se tím nikterak nepoškodí, ale potrvá nějakou dobu, než se zásepka rozdrtí.
- B. Připojte myčku nádobí pomocí svorky na hadici. Je-li hadice jiného rozměru, použijte adaptér.

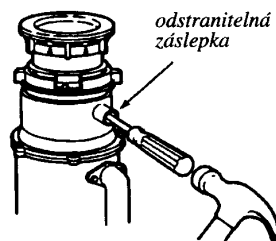


PŘED ZAPNUTÍM MYČKY MUSÍTE VŽDY PODRTIT VŠE, CO JE V DRTIČI. PŘI ZAPLNĚNĚ KOMOŘE DRTIČE NEMÁ VODA Z MYČKY KAM ODTÉKAT !!!

IV. Připojení odpadového kolena

Těsnění kolínka usazujeme ROVNOU PLOCHOU K DRTIČI !!

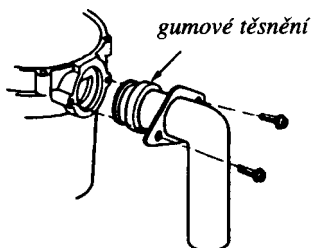

- A. Připojte odpadové koleno k drtiči a postupte k bodu V.

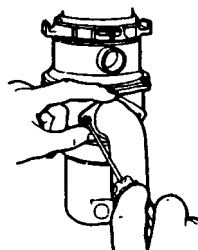


- B. Přesvědčte se, že veškeré instalatérské spoje jsou pevně utažené


V. Připojení drtiče k montážní sestavě

- A. Připravte si drtič pod montážní sestavou. Zavedte výstupky násypky do zářezů montážního kroužku a otočte kroužkem asi o 6 mm doprava. Tím je drtič dočasně zavěšen.
- B. Otočte montážním kroužkem společně s drtičem dokud výpust odpadu z drtiče a odpadní potrubí nemají stejný směr.
- C. Otočte montážním kroužkem doprava až se pevně uzamkne. Výstupky násypky musí být úplně nalevo od zářezu kroužku. Je-li těžké montážním kroužkem otočit, namažte výstupky trochou vazelíny nebo mýdla. Pusťte vodu a zkontrolujte těsnost.


5A

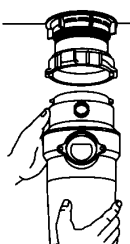


5B

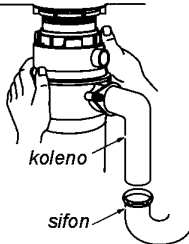

5C

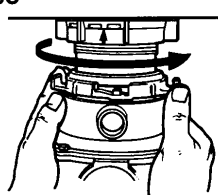

Detail uzamknutí

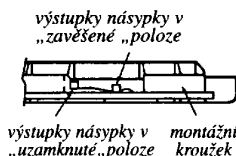

VI. Návod na použití

Tento drtič využívá speciální výkyvné lopatky odolné proti zaseknutí, které při výkyvu klapou a indukují tím správný chod.

- A. Odstraňte dřezovou zátku. Pust'te vodu asi středně silným proudem.
- B. Zapněte spínač. Motor se otáčí na plné obrátky a je připravený na použití.
- C. Vhod'te do dřezu zbytky potravin. Spolu s vodou shrnujete do otvoru drtiče přes gumové chlopně manžety zbytky potravin. Urychlení zpracování kuchyňského odpadu se dosáhne rozřezáním velkých kusů na menší (šlupky z melounu, celá jablka). Neznepokojujte se, pokud se chod drtiče zpomalí. Drtič jen zvyšuje silový moment (drtící výkon) a funguje normálně.
- D. Před vypnutím drtiče nechejte téct vodu ještě aspoň 15 sekund po skončení drcení. Zajistíte tím dokonalé propláchnutí odpadu a odpadového potrubia.
- E. Teplá voda se pro chod drtiče nedoporučuje. Kuchyňský odpad a tuky zůstanou při použití studené vody pevné a drtič je potom může lépe odplavit.

Informace k tepelně-proudové pojistce drtiče !!!

Pokud na vašem drtiči vyskočí pojistka, nesmíte ji ihned opět zamáčknout.

Drtič je ve většině případů poruchy přehřátý a je třeba ho nechat vychladnout, aby pojistka fungovala správně.

Což trvá někdy až 3 hodiny.

K přehřátí drtiče dojde, pokud drtič jede příliš dlouho. To nastane tehdy, pokud do něj házíte hodně zbytků, které jsou těžko dritelné. Drtič si snadno poradí s jakýmkoli potravinovým odpadem, který se snadno trhá nebo rozmělní.

Veškeré vláknité, houževnaté nebo suché zbytky typu cibulové slupky, natě z mrkve, ředkviček, petržele, kedluben, syrové maso, šlachy atd. se těžko drtí, protože jsou vláknité a proto nejdou rozmělnit. Drtič je rozseká, ale nerozmělní na velikost, která by umožnila odtok materiálu z drtiče. Tento odpad se pak hromadí v drtiči a „zaslepí“ drtící hrany a odpadové díry a to způsobí, že se drtič sice točí, ale pouze se „trápí“, ale odpad z něj neodchází.

Čím víc takovýchto zbytků tam přidáváte, tím víc je drtič namáhán, zahřívá se a nakonec vyskočí pojistka.

Proto je třeba zamezit drcení pouze stejnorodého vláknitého odpadu.

Je třeba vhadzovat pokud možno různorodý potravinový odpad

Malé množství ve spojení s dalším typem odpadu není pro drtič problémem, ale jak tam „nahrnete“ vláknitý odpad naráz, tak přestává drtit (z výše uvedených důvodů).

Tedy souhrnně řečeno: **RŮZNORODÝ ODPAD V MALÝCH DÁVKÁCH je pro drtič ideální „potravou“.**

RADY

- A. Presvědčte se před použitím myčky nádobí, že je drtič prázdný. Zabezpečíte tak správný odtok z myčky (pokud je napojena na hrdlo drtiče).
- B. Pokud drtič nejede, zazátkujte ho. Znížíte tak nebezpečí vniknutí kuchyňského náčiní a cizích předmětů do drtiče.
- C. Váš drtič je kvalitně vyrobený a bude Vám sloužit bezporuchově mnoho let. Poradí si s každým běžným kuchyňským odpadem, ale nerozdrtí a nezpracuje odpad jako jsou např. konzervy, láhve, zátky, sklo, porcelán, kůža, textil, guma, provázky, lastury, peří.

VII. Odstraňování poruch

Postup při odstraňování závad (vždy PŘI VYPNUTÉM DRTIČI)

Drtič hlučí nebo se netočí

1. vyjměte blokuující předmět z drtiče
2. rozhybejte zablokovaný talíř i lopatky v drtící komoře pomocí vařečky nebo šroubováku tak, aby se talíř volně otáčel
3. zatlačte pojistku v dolní části drtiče

Dřez s drtičem odtéká pomalu nebo neodtéká

- vyjměte manžetu z hrdla drtiče a podívejte se do drtící komory. Pokud je plná částečně podrceného odpadu, je třeba odpad rukou nebo koncem vařečky uvolnit z drtícího prstence a ještě pokračovat v drcení (vraťte manžetu, pusťte vodu a zapněte drtič, tento postup opakujte, až se zbylý odpad z komory vydrtí)
- pokud ani po tomto opatření drtič neodtéká, je nutné vyjmout rukou podrcený odpad z komory, pustit drtič spolu s vodou a nechat ho propláchnout.



PRŮBĚŽNÁ KONTROLA STAVU DRTIČE

- kontrola těsnosti instalace drtiče pod dřezem:

Občas zkontrolujte, že drtič není potečený vodou od dna dřezu nebo od netěsnosti potrubí odpadu a že neteče potrubí z drtiče do odpadu

- kontrola mechanických částí drtiče:

Zkontrolujte, zda v drtiči nejsou předměty, které drtič blokují nebo překáží provozu drtiče a zda lze talířem v komoře bez většího odporu otáčet a jeho lopatky se volně kývou

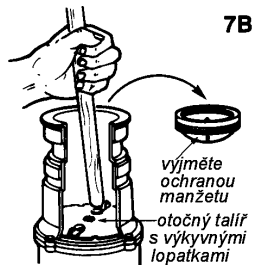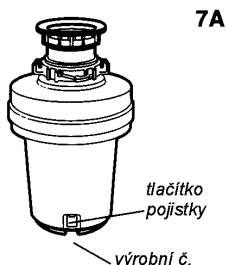

VIII. Čištění a údržba

Motor je samomazný **PROTO NEVYŽADUJE DALŠÍ MAZÁNÍ !!!**

Drtič je samočisticí a čistí se samovolně při každém použití.

Kvůli zjednodušení čištění a výměny je váš drtič vybaven manžetou zabráňující zpětnému vystřikování vody do dřezu. Manžetu lze vyjmout jejím vytažením ze dřezu. Novou manžetu jednoduše vsuňte do dřezové příruby a zatlačte až správně dosedne.

NIKDY nelijte do drtiče louh nebo chemické čističe (CIF, REAL, CILIT, DOMESTOS, SAVO, čističe na sklokeramické desky). Způsobují vážnou korozi částí drtiče. Po jejich použití lze vzniklé škody lehce identifikovat a právo na veškeré záruky pak zanikne. Někdy se může na nerezovém rotačním talíři vytvořit nános vodního kamene, který vypadá jako rez. Neznepokojte se! Nerezový rotační talíř, kterým jsou vybaveny modely Standard, Heavy Duty, DeLuxe a LCD, nekoroduje.

IX. Rady našeho údržbáře

Při drcení používejte **VŽDY STUDENOU VODU**. Tím se rozbíjí i veškeré tučné a mazlavé zbytky lépe, než kdybyste je rozpustili teplou vodou. Roztavené tuky totiž zatuhnou v trubkách jen kousek za odpadem dřezu, což může být příčinou ucpání odpadu.

Drtě i kosti, „lógr“ z kávy a ostatní tvrdé zbytky potravin. Tyto tvrdé zbytky totiž pomáhají k „naostření“ veškerých drtících částí a pročišťují i rotační části drtiče.

“Zakousnutý drtič“

Pokud zapnutý drtič hučí, ale nedrtí, nějaký kousek podrceného zbytku se asi uvnitř zasekl.

Tomu se dá předcházet tím, že při drcení vždy i po dodrcení zbytků necháme ještě chvíli téct vodu při zapnutém drtiči. Základem je také dostatek vody při drcení. Ale to až propříště. Ted' opravujeme:

- vypněte drtič!
- vyjměte gumovou manžetu
- koncem vařečky nebo šroubovákem (NIKDY VLASTNÍ RUKOU!) otáčejte silou talířem v komoře drtiče (v tom vám pomáhají výstupky na talíři, o které se můžete zapřít)
- až se talíř volně pohybuje, je vyhráno
- ještě rozpohybuje lopatky (musí se volně kývat kolem nýtku)
- vraťte manžetu a odzkoušejte drtič

A příště už jen více vody a nechat déle běžet drtič po drcení (asi 10 sekund stačí)!!!

Aby byl drtič stále „jako nový“

Jednou za čas (až sami uznáte za vhodné) můžete drtiči poskytnout „omlazující lázeň“:

- naplňte komoru drtiče kostkami ledu
- přidejte šálek soli
- zazátkujte drtič (nepouštějte vodu)
- zapněte drtič a nechte ho běžet, dokud je slyšet zvuk drcení (cca 5 vteřin)
- odstraňte zátku a prudce pustte studenou vodu a nechte běžet ještě asi 10 vteřin

Tento postup naostří hrany a odstraní zbytky nečistot z komory.

Ještě bych vám doporučil, abyste každý den (pokud ten den drtíte) vyndali gumovou manžetu a opláchni ji zespodu (vystřikují na ni totiž drcené zbytky a mohli by se tam za delší dobu nalepit)

Hlavně do drtiče neházejte igelit a gumičky (třeba ze svazečku ředkviček). Odstranit „zapasovanou“ gumičku zpod výkyvné lopatky je umělecké dílo a je lepší tomu předejít.

NIKDY nelijte do drtiče louh nebo chemické čističe (KRTEK..., CIF, REAL, CILIT, DOMESTOS, SAVO, čističe na sklokeramické desky atd.)




Obzvláště při dlouhodobém působení (třeba když chcete při odjezdu na dovolenou všechno pěkně vyčistit a tekutina pak zůstane v drtiči déle).

Kovové drtící součásti jsou sice vyrobeny z nerezavějícího materiálu, ale žíraviny výše uvedeného typu dokážou rozleptat úplně všechno, takže i jakýkoli kov.

Servis: 544 220 755-6

X. Důležité body připravenosti pro instalaci drtiče potravinových odpadů

1. **zapojená vodovodní baterie, pevně usazený dřez**
2. **výška odpadu musí být nejlépe 35 - 40 cm od země na střed trubky**
standardního průměru (40-60mm);
minimálně 18 cm od spodku dřezu dolů směrem na střed trubky odpadu
3. **přívod elektrické energie 230 V zakončený zásuvkou pod dřezem**
typy vypínání drtiče viz níže
Odběr drtiče je 490 W, **nemusí být samostatně jištěný okruh**
4. **průměr otvoru v dřezu musí být 9 cm** (pokud není, lze nerezové dřezy upravit). Při úpravě velikosti otvoru dřezu dojde k mírnému zvlnění plechu kolem otvoru

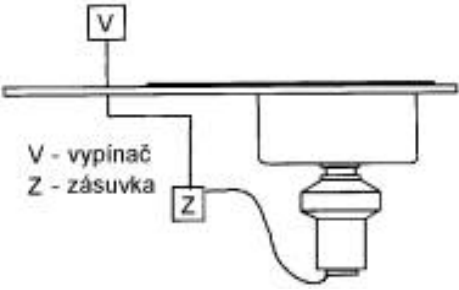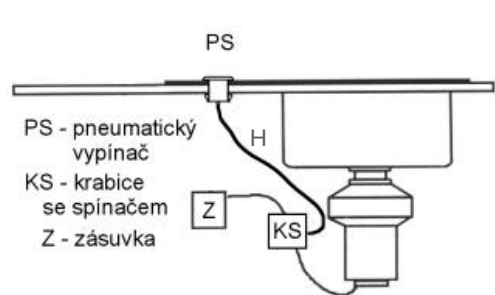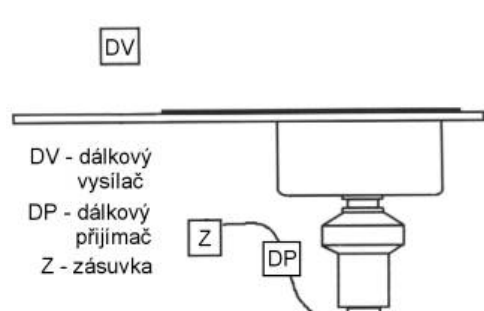Schéma elektrického zapojení drtiče	
 V - vypínač Z - zásuvka	<u>VARIANTA A</u> Světelný vypínač Kabel vedoucí z drtiče je zakončen standardní koncovkou. Zákazník musí mít připravenou vypínatelnou zásuvku (Z). El.přívod 230 V zakončený v zásuvce pod dřezem. Zásuvka je zapojena tak, že je vypínatelná světelným vypínačem (V) umístěným nad kuchyňskou deskou na stěně
 PS - pneumatický vypínač KS - krabice se spínačem Z - zásuvka	<u>VARIANTA B</u> Pneumatický spínač Spínač se skládá z pístku s nerezovým tlačítkem (PS), z pneumatického mikrospínače v krabici na kabelu (KS) a z průhledné propojovací hadičky (H). Na pracovní ploše nebo na dřezu je třeba vytvořit OTVOR PRO PÍSTEK PNEUMATICKÉHO SPÍNAČE: otvor Ø35mm, prostor kolem otvoru musí být minimálně Ø50 mm. Lze využít otvoru po ovladači výpusti dřezu (excentru). Do pístku se zapojí jeden konec hadičky (H) a druhý konec se napojí do krabice mikrospínače umístěné na kabelu drtiče. Kabel je zakončen normální koncovkou do zásuvky (Z).
 DV - dálkový vysílač DP - dálkový přijímač Z - zásuvka	<u>VARIANTA C</u> Dálkové ovládání POPIS ZAPOJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE Vysílač (DV) nalepte někde nad linku – SPRÁVNĚ JE INFO-DIODA VLEVO NAHOŘE. Do vysílače musíte vložit baterii. Přijímač (DP) je na kabelu drtiče. Kabel je zakončen normální koncovkou do zásuvky (Z). Přijímač přišroubujte nejlépe na spodní stranu pracovní desky. Drtič zapnete kliknutím na horní stranu vysílače uprostřed. Drtič vypnete kliknutím dvakrát (tak jako na myši u PC) na dolní stranu vysílače uprostřed

XI. ES Prohlášení o shodě

(je provedeno ve smyslu nařízení vlády č.: 281 Sb. ze 3.7.2000, kterým se mění nařízení vlády č.:168/1997 Sb.)

a) **Identifikační údaje o výrobci:** **ANAHEIM MANUFACTURING CALIFORNIA**
2680 Orbiter
928 21 Brea, California
USA

b) **Identifikační údaje o dovozci:** **Bond marketing, s.r.o.**
Husova 18
684 01 Slavkov u Brna
IČO: 60753706
DIČ: CZ60753706

c) **Popis elektrického zařízení: drtiče potravinových odpadů:**

1. Waste King International- Model STANDARD (PM2), MID DUTY (PM2), DELUXE (PM3), LCD (PM4)
2. Waste King Commercial. Model WK500, WK750, WK1000, WK1250, WK1500, WK2000, WK3000, WK5000, WK10000 v provedení 1- a 3- fázovém

d) **Odkaz na harmonizované normy:**

EN61000-3-2/IEC 1000-3-2,

EN61000-3-3/IEC 1000-3-3

EN55014-1:1997 dle EMC směrnice 89/336/EEC a požadavků na bezpečnost směrnice 73/23/EEC

e) **Označení CE**

Uvedené typy výrobků jsou nositeli značky CE od roku 1993

Samostatně dodávané **pneumatické spínače k drtičům** získali certifikaci CE pod č.RSC0501194-3 ze dne 26.1.2005
dle harmonizované normy EN 60947-1:1999+A2:2001

Slavkov u Brna 1.1.2011
ing.Renáta Bendová
jednatelka firmy Bond marketing, s.r.o.



XII. Záruční list

Název výrobku:.....

Evidenční číslo:.....

Místo a datum:.....

Prodávající poskytuje záruku na drtiče po dobu dle typu:

STANDARD..... 3 ROKY

MID DUTY..... 5 LET

DELUXE, LCD..... 8 LET

Při instalaci ve STRAVOVACÍCH PROVOZECH je záruka u všech typů drtičů 2 ROKY

Záruka se nevztahuje na vady způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití zařízení.

NAŠE SLUŽBY PRODEJEM NEKONČÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE SI NEJSTE NĚČÍM JISTÍ, NEBO MÁTE NĚJAKÝ PROBLÉM, OBRAŤTE SE NA NÁS. RÁDI VÁM POMŮŽEME.

DODÁVÁ A SERVIS ZAJIŠŤUJE:

Bond Bond marketing s.r.o.

Husova 18, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 755 - 6, Fax: 544 220 997
infolinka 800 100 880
drtic@bond.cz, www.bond.cz

.....
Razítko a podpis PRODÁVAJÍCÍHO

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE:

Záruční oprava se vztahuje na drtič. Odpadní instalace nespadá do záruky drtiče.
V případě poruchy volejte na tel. čísla uvedená výše, problém s Vámi probereme a dohodneme se na dalším postupu.

Bezplatná záruční oprava je poskytována jen v případě, že drtič nefunguje i po provedení následujících kroků:

1. Talíř v komoře drtiče se volně otáčí a lopatky se kývou na čepech
2. Pojistka na přední straně drtiče (červené tlačítko) je zatlačeno

Záruční oprava se netýká

1. poničení drtiče v důsledku drcení jiných odpadů než biologických
2. ucpaného potrubí odpadu způsobené pouštěním malého množství vody při drcení
3. porucha drtiče v důsledku závady ve vlastní el. síti

Váš drtič rádi opravíme, ale v případě nedodržení návodu k montáži a obsluze Vám bude oprava vyúčtována.